SIGMA RATTAKOMPUUTER
BC 1106

BIKE COMPUTER
TOPLINE

SIGMA GERMANY

WWW.SIGMASPORT.COM

SIGMA EUROPA:
SIGMA Elektro GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt a.d.W.
Tel. +49-(0)6321-9120-118
Fax +49-(0)6321-9120-34

SIGMA USA:
North America
1067 Kingsland Drive
Batavia, IL 60510, USA
Tel. +1-630-761-1106
Fax +1-630-761-1107
Toll Free: 888-744-6277

SIGMA ASIA:
Asia, Australia, South America
7F-1, No. 193, Ta-Tun 6th Street,
Taichung City, Taiwan
Tel. +886-4-2475 3577
Fax +886-4-2475 3563

WWW.SIGMASPORT.COM international **BC 1106**

Komplekt sisaldab

Paigaldus

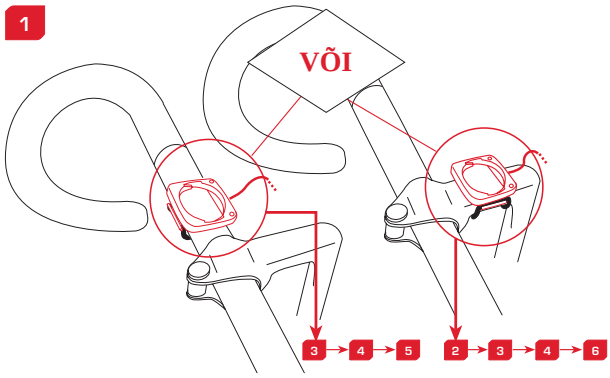

Paigaldus

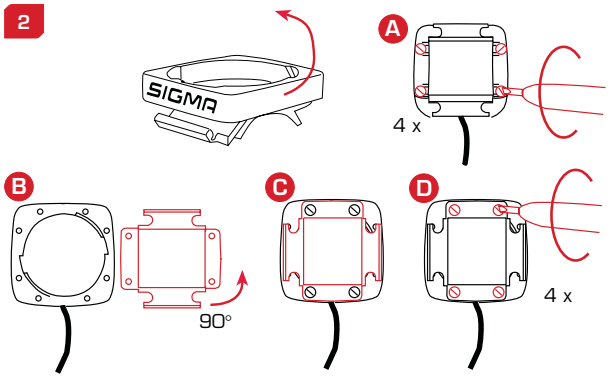

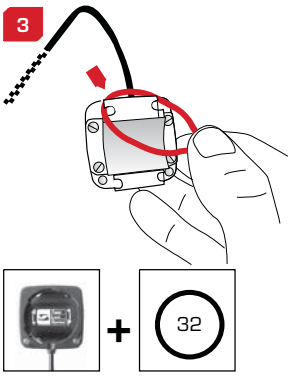

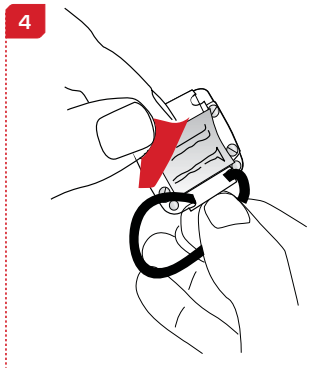

Paigaldus

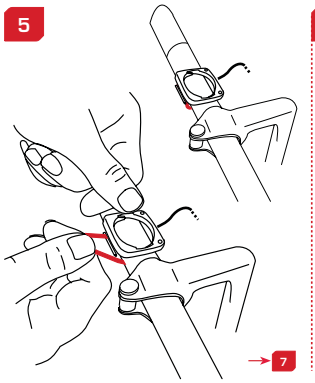

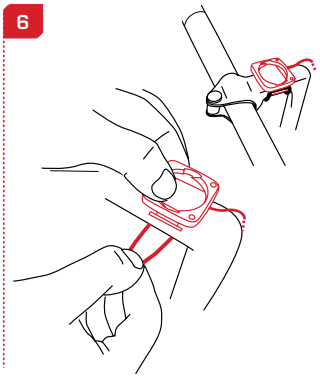

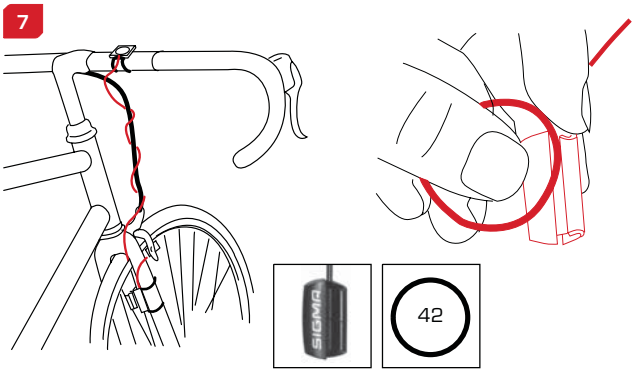

Paigaldus

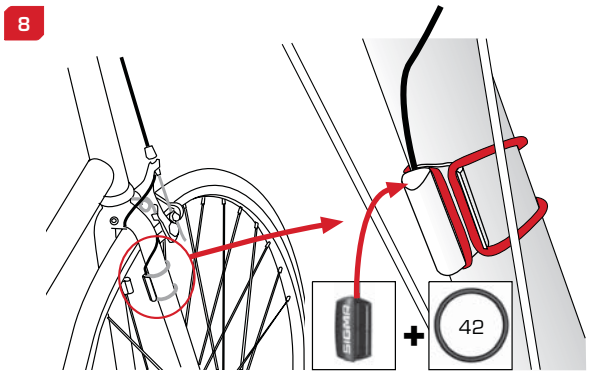

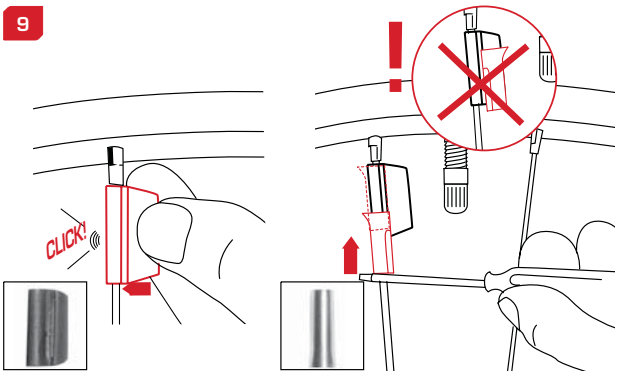

Paigaldus

10

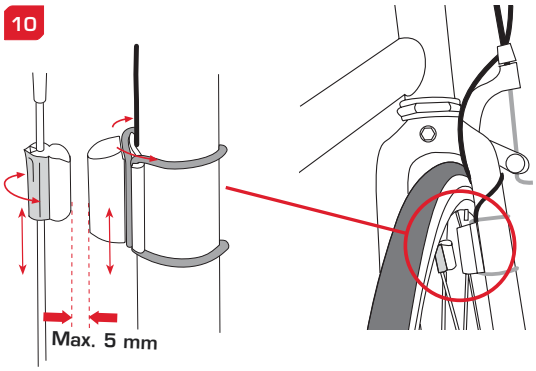

11

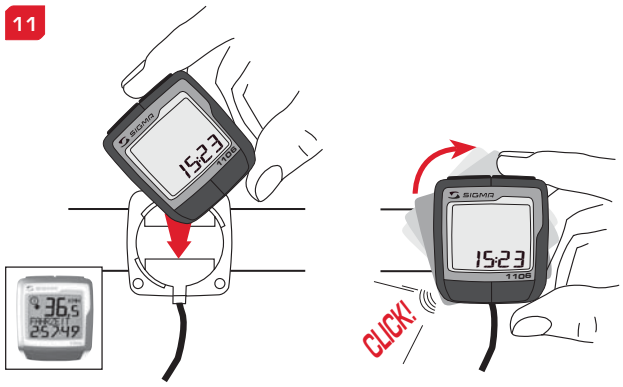

Mode / Reset

>3 sek = RESET

TRIP DIST
TRIP TIME
AVG. SPEED
MAX. SPEED

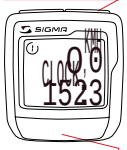

MODE

TRIP DIST
TRIP TIME
AVG. SPEED
MAX. SPEED
CLOCK
TOTAL ODO*
TOTAL TIME*

* liikumise ajal puuduvad

- MODE: avab funktsioonid
- RESET: nullib funktsioonid distants (TRIP DIST), sõiduaeg (TRIP TIME), keskmine kiirus (AVERAGE SPEED), makismaalne kiirus (MAX SPEED).

Displei muutmine

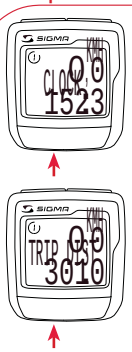

Funktsioonide esitlus

- Vajutage MODE nuppu, kuni displeile ilmub soovitud funktsioon: päevaläbisõit (TRIP DIST), sõiduaeg (TRIP TIME), keskmine kiirus (AVERAGE KMH), maksimaalne kiirus (MAX. KMH), kellaaeg (TIME), kogu läbisõit (TOTAL ODO), kogu sõiduaeg (TOTAL TIME).
- Liikumise ajal kogu läbisõitu ja kogu sõiduaega ekraanile ei kuvata.

Algseadistused

SET > 3 sek

- Vajutage 3 sekundit SET nuppu, et teha järgmised algseadistused: keel, kmh/mph, rattasuurus, kellaaeg, kogu läbisõit, kogu sõiduaeg ja displei kontrast. Menüüst väljumiseks vajutage SET nuppu kolm sekundit. Peale patareivahetust tuleb uuesti sisestada üksnes kellaaeg ja displei kontrast.

Teise ratta kasutamine

WS 1

1. WHEEL 1 ja WHEEL 2 vahel valimine toimub automaatselt.
Vajalik on teise kompuutrihoidja (WS 2) olemasolu (ei ole komplektis).

WS 2
Art.-Nr. 00389

Keele sisestamine

1. Määrake keel
- Vajutage MODE nuppu, kuni ekraanile ilmub kiri LANGUAGE.
- Vajutage korraks SET nuppu, displei vilgub. Määrake sobiv keel kasutades MODE nuppu. Valiku kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

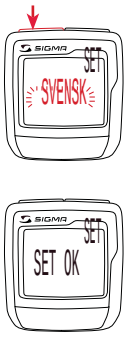

KMH/MPH sisestamine

2. KMH / MPH
- Vajutage MODE nuppu, et valida KMH ning MPH vahel.
- Vajutage korraks SET nuppu.
- KMH või MPH ilmub displeile ja vilgub.
- Vajutuades MODE nuppu, valige KMH või MPH.
- Kinnitage valik vajutades SET nuppu.

Rattasuuruse sisestamine

3. Rattasuurus (WHEEL SIZE)
- Rattasuuruse muutmiseks vajutage MODE nuppu kuni displeile ilmub kiri WHEEL SIZE.
- Vajutage korraks SET nuppu ja esimene number hakkab vilkuma.
- Sisestage sobiv arv vajutades RESET nuppu, järgmisele numbrile minemiseks vajutage MODE nuppu.
- Esimene ratas (BIKE 1) on alati see, millel on kompuutrihoidja WS 1.

Rattasuuruse määramine

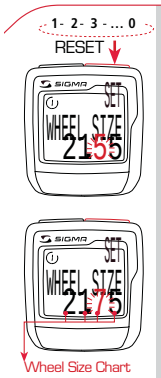

- Määrake oma rattasuurus, kasutades tabelit C "Wheel Size Chart" (järgmisel leheküljel). Sisestage see arv.
- Alternatiiv: arvutage/määrake rattasuurus (WS) tabeli A või B abil.
- Kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

Wheel Size Chart (Rattasuurus)

A

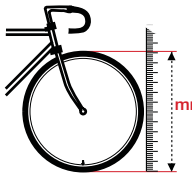

km/h:
WS = mm x 3,14
mph:
WS = mm x 3,14

B

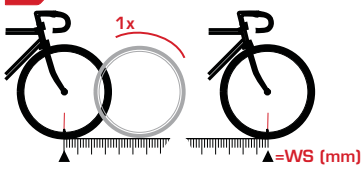

km/h:
WS = mm
mph:
WS = mm

C

ETRTO (16 x 1.75 x 2)		kmh / mph
47-305	16x1.75x2	1272
47-406	20x1.75x2	1590
37-540	24x1 3/8 A	1948
47-507	24x1.75x2	1907
23-571	26x1	1973
40-559	26x1.5	2026
44-559	26x1.6	2051
47-559	26x1.75x2	2070
50-559	26x1.9	2089
54-559	26x2.00	2114
57-559	26x2.125	2133
37-590	26x1 3/8	2105
37-584	26x1 3/8x1 1/2	2086
20-571	26x3/4	1954

ETRTO (16 x 1.75 x 2)		kmh / mph
32-630	27x1 1/4	2199
28-630	27x1 1/4 Fifty	2174
40-622	28x1.5	2224
47-622	28x1.75	2268
40-635	28x1 1/2	2265
37-622	28x1 3/8x1 5/8	2205
18-622	700x18C	2102
20-622	700x20C	2114
23-622	700x23C	2133
25-622	700x25C	2146
28-622	700x28C	2149
32-622	700x32C	2174
37-622	700x35C	2205
40-622	700x40C	2224

Rattasuuruse sisestamine

5. Teine rattasuurus (WS BIKE 2)
- Teise rattasuuruse sisestamiseks vajutage MODE nuppu.
- Vajutage korra SET nuppu. Esimene number hakkab vilkuma.
- Sisestage sobiv arv vajutades RESET nuppu, järgmisele numbrile minemiseks vajutage MODE nuppu.
- Teine ratas (BIKE 2) on alati see, millel on kompuutrihoidja WS 2.

Kellaaja sisestamine

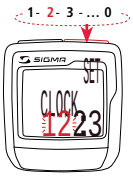

4. Kellaaeg (kmh = 24 h / mph = 12 h)
- Vajutage MODE nuppu kuni displeile ilmub kiri TIME.
- Vajutage korraks SET nuppu, ekraanil hakkavad numbrid vilkuma.
- Määrake tunnid RESET nupuga. Minutite sisestamiseks vajutage MODE nuppu.
- Määrake minutid RESET nupuga. Kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

MODE

Kogu andmete sisestamine

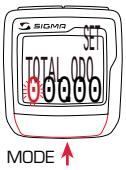

MODE

5. Kogu distants (TOTAL ODO) BIKE 1+2
6. Kogu sõiduaeg (TOTAL TIME) BIKE 1+2
- Sisestatakse samamoodi nagu rattasuurus.

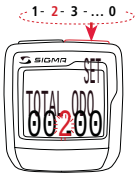

Displei kontrastsuse määramine

7. Kontrast (Contrast)
- Vajutage MODE nuppu kuni ekraanile ilmub kiri CONTRAST.
- Vajutage korraks SET nuppu, number hakkab vilkuma.
- Määrake sobiv väärtus vajutades RESET nuppu. 1=nõrk 3=tugev
- Valiku kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

Algseadistuste taastamine (RESET)

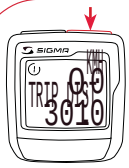

> 2 sek

Algseadistuste taastamine
- Vajutage MODE nuppu kuni displeile ilmub soovitud funktsioon.
- Hoidke RESET nuppu all. Displei hakkab vilkuma. Kahe sekundi mööduides nullitakse ainult displeil olev funktsioon.
- Vajutades RESET nuppu kauem kui 4 sekundit nullitakse päevane läbisõit, sõiduaeg, keskmine kiirus ja maksimaalne kiirus.

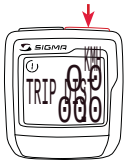

> 3,5 sek

Kiiruste võrdlus

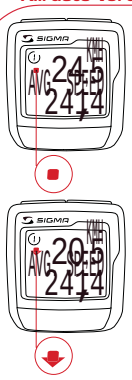

Kiirus/keskmine kiirus

- Kui kiirus on enamvähem sama, kuvatakse displeile ▪,
  kui kiirus on väiksem, kuvatakse ▪ , kui kiirus on suurem, kuvatakse ▪.
- Seda kuvatakse kõikide funktsioonide juures peale algseadistuste.

Tehnilised andmed

		Algselt	Max	Ühik
Speed	Kiirus	0,0	199,5	kmh/mph
TRIP DIST	Distants	0,00	9.999,9	km/mi
TRIP TIME	Sõiduaeg	0:00:00	999:59	h:mm:ss → hh:mm → hhh:mm
ODO BIKE	Kogu distants	0	99.999	km/mi
TIME BIKE	Kogu sõiduaeg	0:00	9.999	h:mm → hh:mm → hhh:m → h.hhh
WS BIKE 1/2	Rattasuurus	2.155	3.999	mm

Üldised märkused

Patarei:
1 liitiumpatarei
2032, 3V
Kui patarei tühjeneb, ilmub ekraanile vastav märge.

Patareide vahetamine:

- Jälgige pluss ja miinus poolt. Kui patareisahtel on avatud, näete te patarei pluss poolt.
- Jälgige, et kummitihend saaks korralikult paika.

Andmete mälu:
Andmed säilitatakse mälusse kui:

- te lahkute algseadistuste menüüst
- rattakompuuter läheb ooterežiimile

Garantii:
Patareid garantii alla ei kuulu. Kaebuste esitamiseks kontakteeruge kauplusega, kust te rattakompuutri ostsite. Samuti saate kompuutri koos ostutšeki ja kõigi osadega saata järgmisele aadressile.

Sigma Elektro GmbH
Dr.-Julius-Leber-Stra§e 15
D-67433 Neustadt/Weinstra§e

Tel. ++49-(0)6321-9120-118

E-Mail: service@sigmasport.com

Kui teie kaebus rahuldatakse, saate te asendus-kompuutri.

Probleemide lahendamine

▸ **Kompuuter ei näita kiirust**

- Ümbris on pandud magnetile (Joonis 9)?
- Kasutate vana raadioüleekandega (RDS) juhtrauahoidjat?
- Kas kompuuter on korralikult hoidjas?
- Kontaktidel on korrosioon?
- Kaabel on murdunud?
- Distants magneti ja sensori vahel on üle 5 mm?
- Magnet ei tööta korralikult?

▸ **Displei ei tööta**

- Kontrollige patareid
- Kas patarei on õigesti sisestatud?
- Kas kontakt on OK? (painutage ettevaatlikult!)

▸ **Kiirust näidatakse valesti**

- Installeeritud on 2 magnetit?
- Magnet on vales asendis?
- Rattasuurus on valesti sisestatud?

▸ **Displei on tume või aeglane**

- Temperatuur on liiga kõrge või madal?

Patareid võib peale kasutamist tagastada.